





Instrukcja montażu: SALVA

100x80x75h

Lp.	RODZAJ OKUCIA	Ilość szt.
1	$\varnothing 8 \times 28$	8
2		8
3		8
4		4

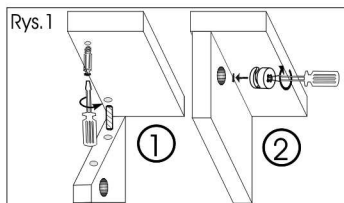

Schemat montażu złącza mimośrodowego.

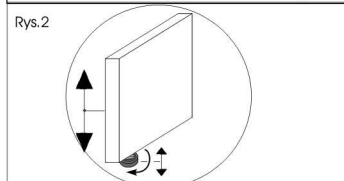

Schemat poziomowania mebla.

